


D4ZR01 | D4ZR02 | D4ZR03 | D4ZR04

SE | LED-julbelysning

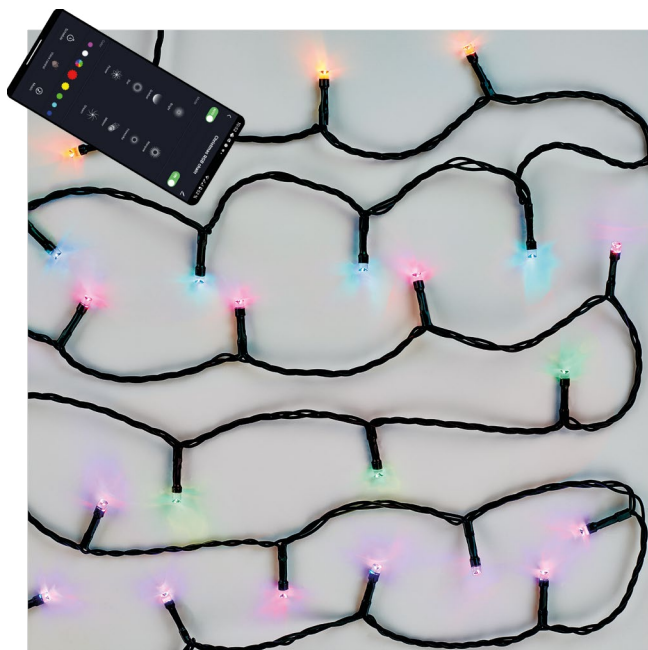

Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	2
Förpackningens innehåll	3
Tekniska specifikationer	3
Installation.....	4
Kontroller och funktioner	6
Felsökning – vanliga frågor	7

Säkerhetsanvisningar och varningar



Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.



Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

Anslut inte slingan till elnätet medan den fortfarande ligger i förpackningen.

Ljuskällorna går inte att byta.

Anslut inte till annan julbelysning.

Dra ur strömsladden innan du hanterar slingan.

Vid eventuellt fel ska du inte ta ur LED-lamporna eller försöka reparera slingan på eget bevåg!

Manipulera inte kablarna.

Använd endast produkten med den medföljande adaptern.

Kan användas både inom- och utomhus.

Om ljuskällan går sönder eller skadas ska du inte använda slingan, och inte låta den förbli inkopplad; kassera den på ett säkert sätt.

Produkten är framtagen som dekorativ belysning.


Produkten är inte en leksak; låt inte barn handskas med den!

EMOS spol. s r.o. intygar att produkterna D4ZR01, D4ZR02, D4ZR03 och D4ZR04 uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv och förordningar. Enheten kan användas utan begränsningar i EU.

Försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.emos.eu/download>.

Enheten kan användas baserat på allmän auktorisering nr VO-R/12/11.2021-11.



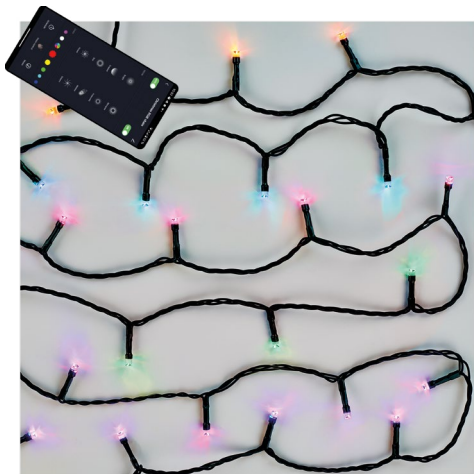

Förpackningens innehåll

1. Flerfärgad julbelysnings slinga
2. Adapter
3. Bruksanvisning

Tekniska specifikationer

Modell	Protokoll	Anslutning	Antal LED-lampor	Längd	Ingångsström	Strömförsörjning
D4ZR01	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	80	8 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR02	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	120	12 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR03	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	180	18 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC
D4ZR04	Wi-Fi	2,4 GHz (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n)	240	24 m	8,4 W	230 V AC / 6 V DC



Installation

Ladda ner appen

Appen finns för Android och iOS på Google Play och App Store. Ladda ner appen genom att skanna QR-koden.



Ställa in routern





Julbelysningen stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi (stöder inte 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobilapp

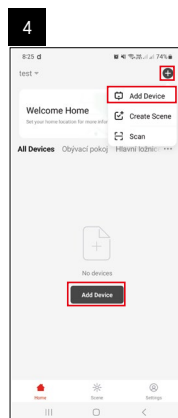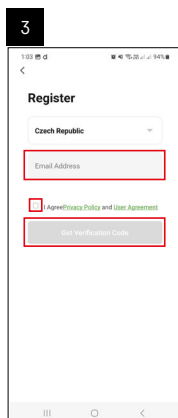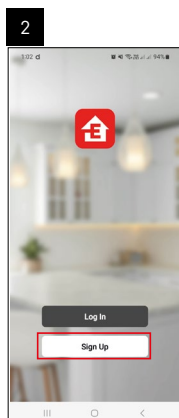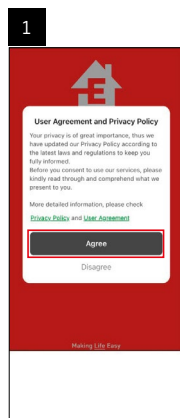

1. Öppna EMOS GoSmart och bekräfta integritetspolicyen genom att peka på Godkänn.
2. Peka på Registrera.
3. Ange en giltig e-postadress och välj ett lösenord. Bekräfta att du godkänner integritetspolicyen. Bekräfta genom att peka på Registrera.
4. Peka på Lägg till enhet.

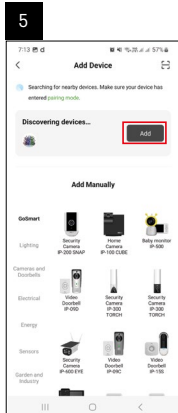


5. När den automatiska sökningen efter enheter har slutförts pekar du på Lägg till.
6. Välj kategori och produkttyp.
7. Slå på enheten och bekräfta genom att peka på Nästa.
8. Kontrollera att indikatorlampan blinkar. Bekräfta genom att peka på Nästa.

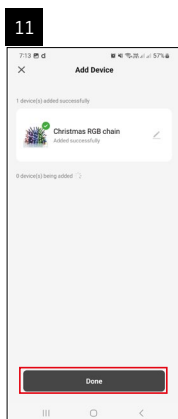


9. Skriv in namnet på Wi-Fi-nätverket samt lösenordet. Bekräfta genom att peka på Nästa.
10. Parkoppling med enheten pågår.
11. Enheten har parkopplats. Bekräfta genom att peka på Klar.



Kontroller och funktioner

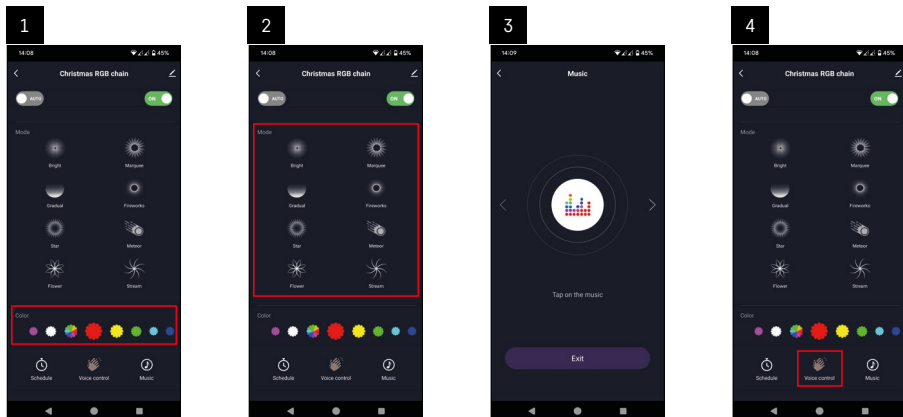

1. Färg – grundläggande panel för justering av färgerna.
2. Läge – grundläggande panel för inställning av åtta olika lägen.
3. Musik – växlar till ett läge där belysningen lyser i takt med musiken i telefonen.
4. Röststyrning – växlar till ett läge där belysningen lyser i takt med rösten från telefonen.

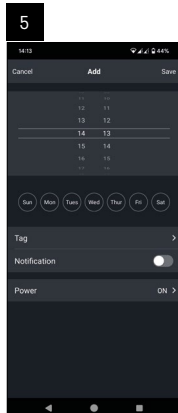

5. Schemaläggning – en funktion som gör det möjligt att slå på/stänga av slingan efter en viss tid.



Felsökning – vanliga frågor

Det går inte att parkoppla enheterna. Vad ska jag göra?

- Se till att du använder ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk och att signalen är tillräckligt stark.
- Ge appen tillstånd till allt under inställningar.
- Kontrollera att du använder sen senaste versionen av mobilens operativsystem samt den senaste app-versionen.

Jag får inga notiser. Varför?

- Ge appen tillstånd till allt under inställningar.
- Aktivera aviseringar i appens inställningar (Inställningar -> Appaviseringar).

Vem har tillåtelse att använda enheten?

- Enheten måste alltid ha en administratör (ägare).
- Administratören kan sedan dela enheten med andra personer i hushållet och tilldela behörigheter.



