

HEATMANAGER

RELÉ S TERMOSTATOM PRE RIADENIE
OHREVVU VODY V BOJLEROCH A V
AKUMULAČNÝCH NÁDOBÁCH



www.cordivariheatmanager.com/



Jednoduché nastavovanie prostredníctvom
mobilnej aplikácie




Možné sledovanaie denných a týždenných štatistík



Nastavenie týždenného plánu výroby TUV a ohrevu
akumulačnej nádoby



Variabilné kombinácie ohrevu TUV kotlom, solárnymi panelmi,
elektrickou špirálou a pod.

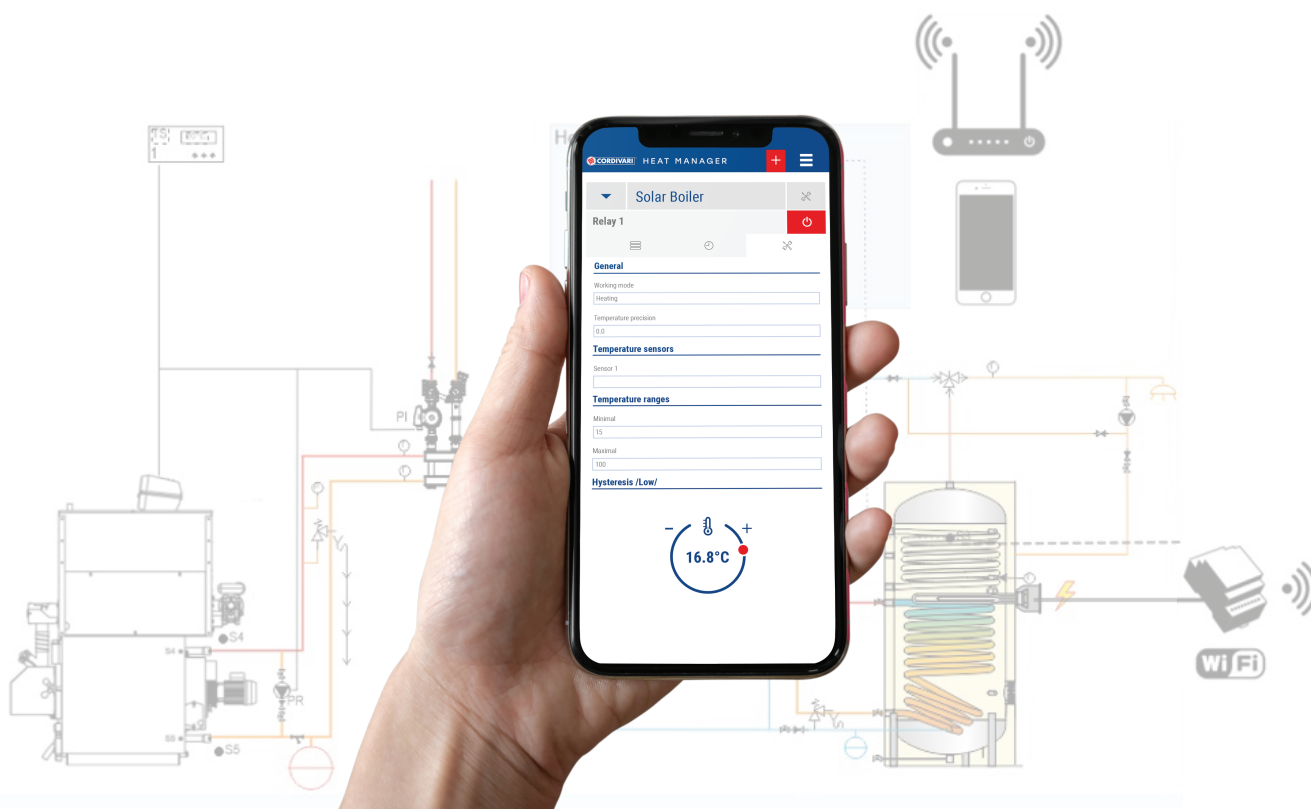

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie 100 - 240V, 50/60 Hz
- Relé max. 230V; 16A
- Charakteristika WiFi b/g/n/ 2,4 GHz
- Rozsah nastavenej teploty 20 - 70°C
- Rozsah dolnej / hornej hysterézie 0 – 10°C
- Program: ON/OFF
 - Týždenný program (plán+termostat)
 - Podľa teploty (termostat)
- ovládanie pomocou aplikácie (Android iOS) alebo cez PC (web rozhranie www.cordivariheatmanager.com)

SCHÉMA ZAPOJENIA

